

MITSUBISHI

三菱掃除機(家庭用)

形名

TC-AG8J (タービンブラシ)

取扱説明書



- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は、大切に保存してください。この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくとお客様に役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる、「製品登録サービス」を実施しております。詳しくはこちらをご覧ください。
<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage>

この取扱説明書は、再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

お使いになるまえに	2
安全のために必ずお守りください	4
組み立てましょう<各部のなまえ>	6
本体の保護装置について	7

使ってみましょう

●操作部の使いかた	8
●表示ランプ	8
●上手なお掃除	9
●伸縮パイプの調節	9
●サッシノズルの使いかた	9

お掃除が終わったら

●ゴミをすてる	10
・ティッシュペーパーを使う	11
●スタンド収納する	11
●こんな使いかたもできます	12
・紙パックを使うとき	
・たくさんのゴミを吸いたいとき	

お手入れ

●汚れが気になったとき	13
・タービンブラシ・本体	
●フィルター清掃ランプが点灯したとき・	
吸込力が弱くなったとき	14
・ダストケース・プレフィルター	

故障かな?	16
消耗部品	18
保証とアフターサービス	18
仕様	裏表紙

使うまえ

使いかた

お手入れ

こんなとき

お使いになるまえに

この掃除機の特長について

本体

サイクロン方式

吸い込んだゴミと空気を、旋回部で発生する遠心力によって分離します。

吸込力を保って効率的に、また清潔にお掃除するために、こまめなゴミすてと定期的なお手入れが必要です。

ティッシュペーパーを使うと、お手入れが簡単です。(お買上げ時は、ダストケースに装着されています) 別売品の三菱電機製「純正」紙パックを使うと、紙パック方式の掃除機としても使えます。 P12

銀ナノHEPAフィルター(HEPAフィルター)

においの元となる細菌を、ナノサイズの超極細繊維の多層フィルターが捕らえ、フィルターに含まれる銀抗菌剤の作用により、抗菌脱臭します。

ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルター

(排気フィルター 排気口に装着) フィルターに抗菌作用のある銀を採用。さらにチタンにより、においの分子もしっかり消臭します。


光活性システム搭載

ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルターは、光(日光・蛍光灯)を受けると、さらに消臭効果がアップします。

タービンブラシ(アレルパンチエアロブラシ)

180 スイング機能

ブラシのスイング部にバネを採用した構造で、手首をひねらなくても、簡単にブラシが回転します。

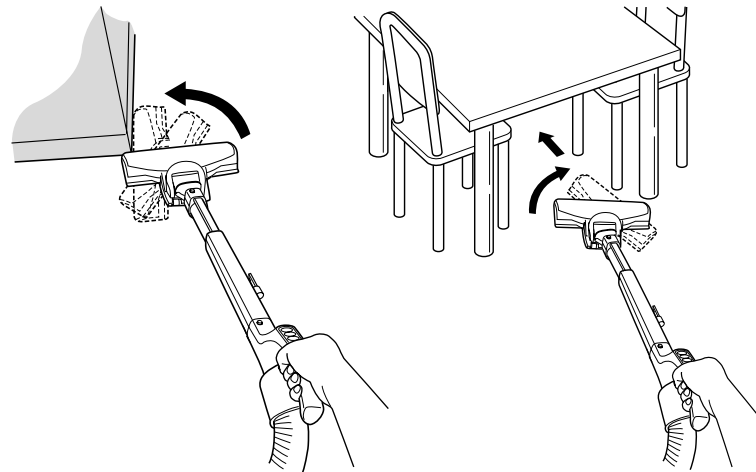

アレルパンチ植毛


植毛に添加した尿素と酵素の働きによって、ダニの死がいやフン・花粉に含まれるアレル物質を抑制します。

たくさんのゴミを吸いたいとき

- ダストケースから旋回部をはずすことで、ゴミを一度にたくさん吸い込むことができます。(ダストケース容積 0.5L 1.0L) フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手入れをおすすめします。 P12

< 旋回部のはずしかた >

ダストケースのレバーを引きながら、旋回部をはずす

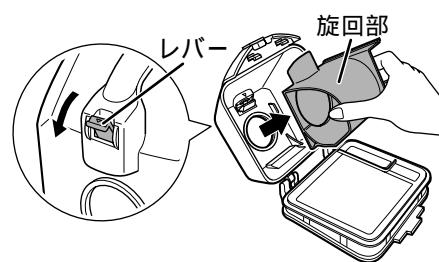


ゴミすて・お手入れ

ダストケースのゴミをすてる P10

お掃除のあと

ゴミすてボタンを押す

ゴミすてボタンを押してもフィルターセットが開かないときは、手で開けてください

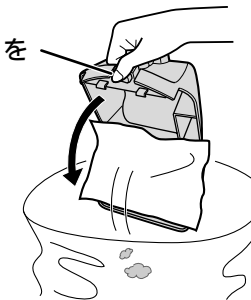

お掃除ごとのゴミすてをおすすめします。

次のような場合もお手入れしてください。

- 運転音が高くなったとき
- 吸込力が弱くなったとき
- 排気が熱く感じるとき
- フィルター清掃ランプが点灯したとき

< お手入れせずに使い続けると... >

吸込力が低下し、フィルター清掃ランプが点滅して運転を停止します。フィルター清掃ランプは、吸込力「強」のときのみお知らせします。切換えて確認してください。

お手入れをする

月に1回

ダストケース

ステンレス
フィルター

ネット
フィルター

銀ナノHEPA
フィルター

フィルター
セット

旋回部・メッシュフィルター

付属のお手入れブラシでゴミを落とす
(銀ナノHEPAフィルターのゴミは、たたいて落とす)
汚れがひどいときは、水洗いし、陰干しで充分乾燥させる P14-15

プレフィルター

フィルターケース










ゴミを取り除いて水洗いし、陰干しで充分乾燥させる
汚れがひどいときは、中性洗剤で洗う P15

安全のために必ず お守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。	⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。
--	--

本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

 禁止	 分解禁止	 水ぬれ禁止	 指示を守る	 指のケガに注意
 ぬれ手禁止	 火気禁止	 接触禁止	 電源プラグを抜く	

⚠ 警告

引火性のあるものや火気のあるもの・液体を吸わせない

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、たばこの吸いがら、水、飲みものなど)



火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシに巻き込まない



電源コードがいたみ、感電の原因になります。


いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない



感電・ショート・発火の原因になります。

電源コードや電源プラグを傷つけない

(重いものをのせたりしない、無理に曲げたりしない、引っ張ったりしない)



破損して、火災・感電の原因になります。

運転中は回転ブラシに触れない



ケガに注意



けがの原因になります。特に小さなお子さまにご注意ください。

水洗いしない、風呂場などでは使わない

(ダストケース、各フィルター、タービンブラシは洗えます)



感電する場合があります。

改造しない、分解・修理しない



火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店または、「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししない



感電の原因になります。

電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う



他の器具と併用すると、分岐コンセントが異常発熱して火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による発火の原因になります。

電源プラグのホコリ等は定期的に乾いた布で拭き取る



電源プラグにホコリ等がたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。


お手入れのときは電源プラグを抜く



感電の原因になります。


⚠ 注意

吸込口をふさいで長時間運転しない
(ふとんや衣類の圧縮袋などに使用しない)

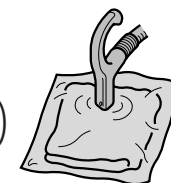


過熱による本体の変形・発火の原因になります。

排気口をふさがない

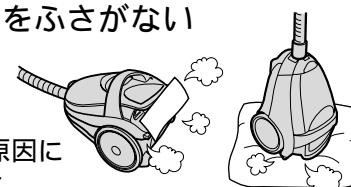

火災の原因になります。

排気口・電源コード引き出し口に手や足を長時間近づけない

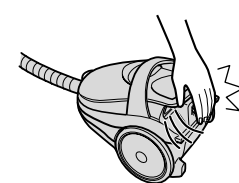

排気により、やけどをすることがあります。

手元パイプ・伸縮パイプ・本体のピン穴に金属物を入れない



感電することがあります。

ガソリン・ベンジン・シンナーなど、引火性のものの近くで使わない




爆発や火災の原因になります。

火気に近づけない

- 本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 排気でストーブの火などが大きくなり、火災の原因になります。




電源コードを巻取るときは電源プラグを持つ

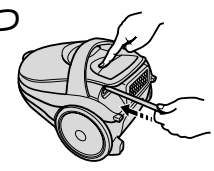

電源プラグがあたって、けがをすることがあります。

電源コードは電源プラグを持って抜く

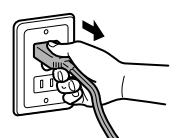

感電やショートして発火することがあります。

使い終わったら電源プラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

故障などを防ぐために

この掃除機は家庭用です。業務用としての使用や、お掃除以外の目的には使用しないでください。また、次のことをお守りください。


ダストケースをはずしたままお掃除しない
(故障の原因になります)

殺虫剤などをかけない
ホースの本体差込口側のピンにさわらない

手元パイプや伸縮パイプの先で吸わない
(ブラシ・ノズル等をつけて使用してください)

ホースを傷つけない、傷ついたホースを使わない

- ホースを持ってぶらさげない
- ホースを傷つけたりしない (感電の原因になります)
- 破れたり、傷ついたホースを使わない



次のようなものは吸わせない

- 水などの液体や、湿ったゴミ
- ガラス、針、刃物などの鋭利なもの
- 多量の砂・コーヒー豆などのかたいもの
- 多量の粉(消火器の粉など)
- 長いひも・じゅうたんのふさなど (回転ブラシに巻きついて、回転が止まる原因になります)



本体の上に乗らない
(特に小さなお子さまにはご注意ください)




組み立てましょう<各部のなまえ>

組み立てかた


- ホース・伸縮パイプ・タービンブラシは、「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- はずすときは、ボタンを押しながら抜いてください。
- 組み立てるときは、指をはさまないようにご注意ください。

警告 いたんだ電源コードや電源プラグ、差し込みのゆるいコンセントは使わない


サッシノズルの収納

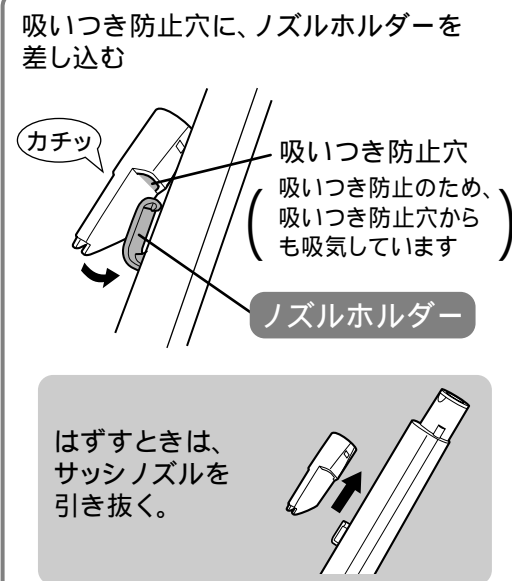


タービンブラシ裏面

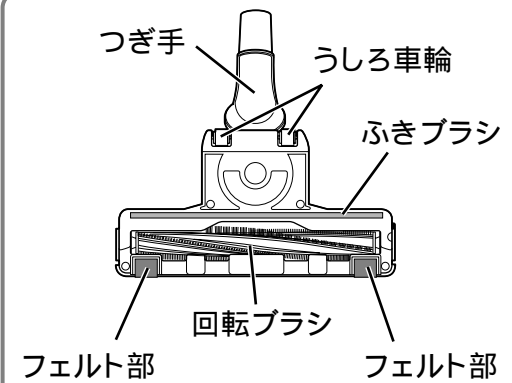



- お知らせ
- タービンブラシを床面から浮かせると、回転が停止します(風速が弱くなるため)。
 - 毛足の長いじゅうたんや薄めのマット等では、回転ブラシが回転しにくくなる場合があります。

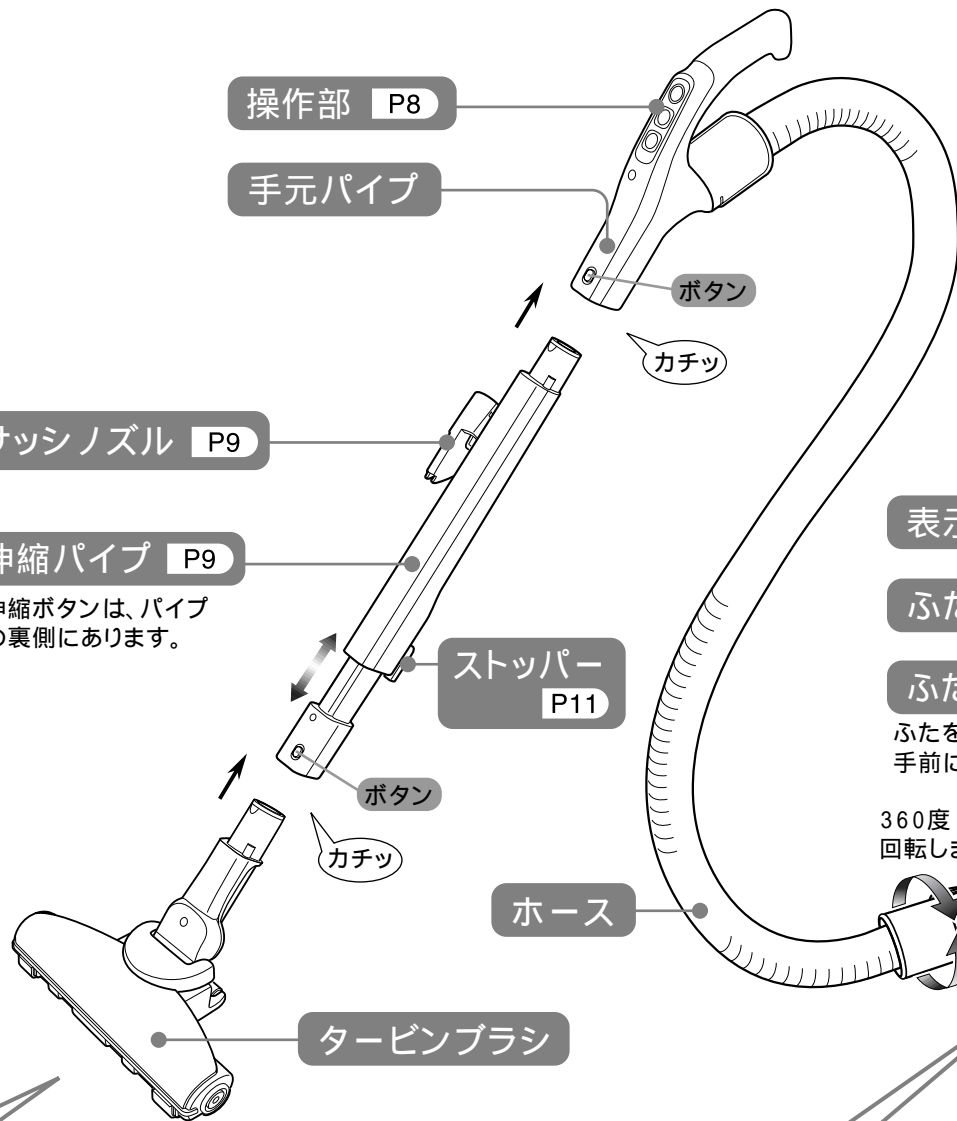

ホース差込口

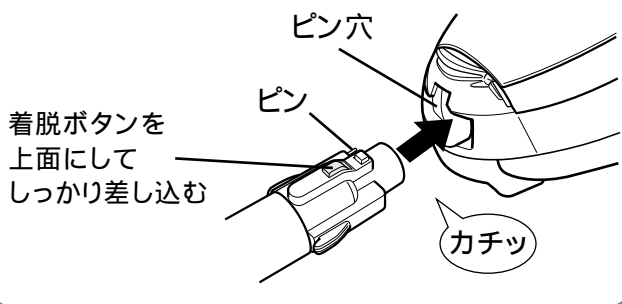

本体内部 ダストケース・フィルター類は必ず取りつけてください。
取り付けないと故障の原因となります。

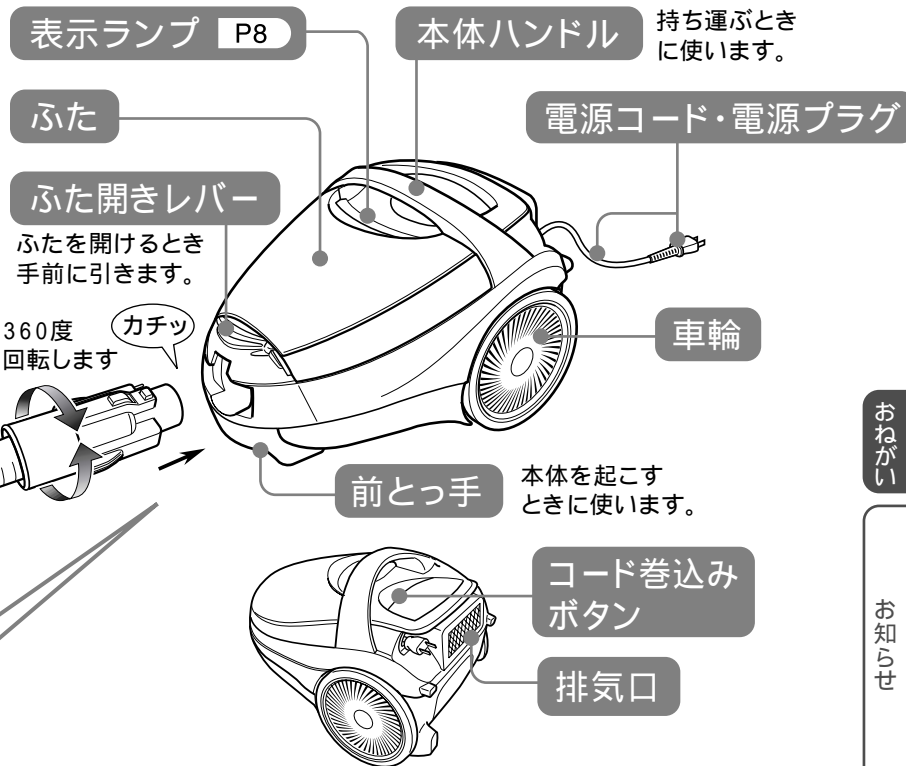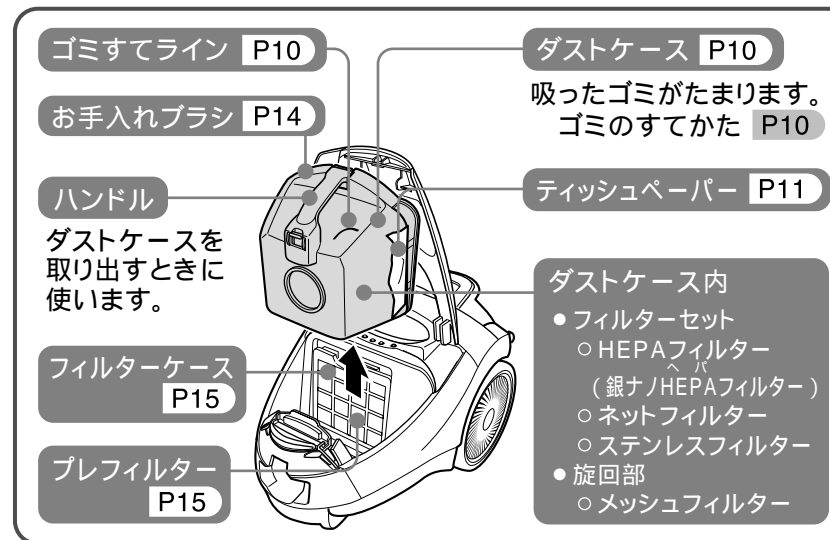

本体の保護装置について

モーターの過熱を防ぐために保護装置が働き、次のどちらかの状態になります。

- 「フィルター清掃」ランプが点灯し、本体の吸込力が自動的に低下
- 「フィルター清掃」ランプが点灯、または点滅し、自動的に停止

このまま使い続けると、
故障の原因になります

- 原因
- フィルター類が目づまりした
 - 吸込口を密閉したまま連続運転した
 - ホース、伸縮パイプ、タービンブラシに
ゴミなどがつまったまま、連続運転した
 - 先の細い吸口を連続使用した

直しかた

フィルター類をお手入れする
ホース、伸縮パイプ、タービンブラシにゴミがつま
っていたら、取り除く

「強」または「中/弱」スイッチを押せば運転します。
運転しないときは、少しお待ちください。(時間
は周囲温度によって異なります)


P14-15

P13-16

標準付属品



応用付属品

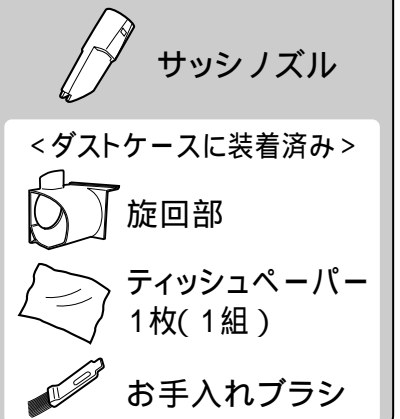

おねがい

- 電源コードは、水平に引き出してください。
- 電源コードは、黄マークをめやすに引き出し、
赤マーク以上は引き出さないでください。


お知らせ

- 電源コード引き出し口より、電源コード冷却
用のクリーンな排気が出ます。
- 夏場等は本体・電源コード・電源プラグ・排
気の温度が特に熱く感じる場合があります。
室温からさらに約30℃熱くなることがありま
すが、異常ではありません。
- 各用品の接続部の穴とピンは、一致し
ません。

使
つ
ま
え

使ってみましょう

操作部の使いかた

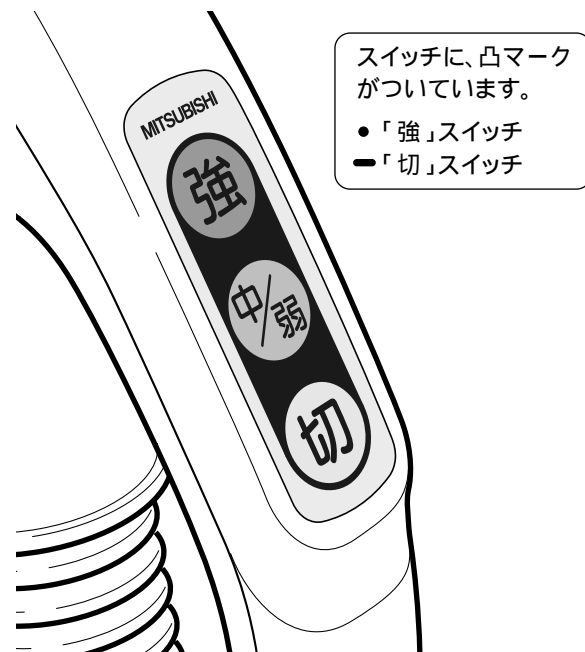

<準備> 電源プラグをコンセントに差し込む

運転を開始する

- 強** ● 吸込力「強」で運転を始めます。
- 中/弱** ● 吸込力「中」で運転を始め、押すごとに吸込力が切換わります。
中 ↔ 弱


運転を停止する

- 切** ● 押すと本体の運転が止まります。


注意 ご使用後は必ず運転を停止し、電源プラグを抜く

こんなとき	おすすめ運転モード
ふだんのお掃除には	● 吸込力「強」
マットなどの薄い敷物が吸いつくときは	● 吸込力「中」または「弱」
サッシノズルの音が気になるときは	● 吸込力「弱」

表示ランプ

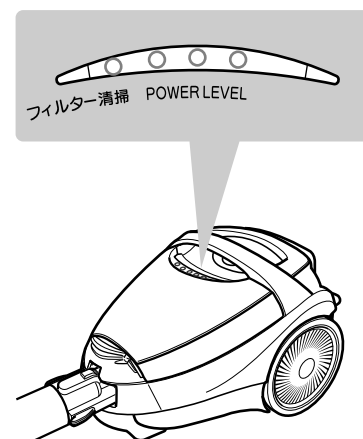

フィルター清掃ランプ(赤)



吸込力「強」のときのみ、お知らせします。切換えて確認してください。

パワーレベルランプ(緑)



- 消灯 ● フィルター類が目づまりしていない状態です。
- 点灯 ● フィルター類が目づまりしています。お手入れしてください。 P14~15
- 点滅 ● フィルター清掃ランプが点灯してからも、お手入れせずに使い続けたため、保護装置が働きました。お手入れしてください。 P7

- <強> ● 吸込力をランプの点灯でお知らせします。
- <中> ●
- <弱> ●

おねがい フィルター清掃ランプが点灯・点滅したまま使い続けると、故障の原因になります。お手入れしてください。

上手なお掃除

<準備> 掃除場所へ移動し、身長にあわせて伸縮パイプを調節する

スタンド収納のままで、持ち運ばないでください。 P11

寝具やカーテン

- 吸いついて動かしにくいときは「弱」で
- 別売のふとんブラシが便利です P18

サッシレールなど

- サッシノズルの先端部をレールにあわせる

じゅうたん


- 押しつけずにゆっくり動かす
- 毛足の長いじゅうたんは、毛を逆立てるようにかける

床・たたみ

- ゆっくり、目にそってかける

ベッドやソファの下


- 伸縮パイプをねかせて
手元を下げると、低いところのお掃除ができます。

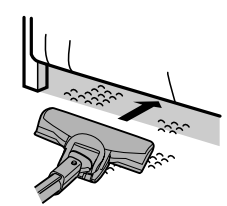

家具や家具などのすき間

- 伸縮パイプを最長にしてサッシノズルで

デリケートな家具やピアノなどは、サッシノズルでお掃除しないでください。

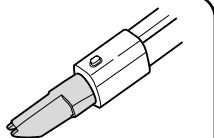


伸縮パイプの調節

伸縮ボタンを押しながら、長さを調節する
(約47~74cmに調節できます)

「カチッ」と音がして固定されたことを確認する。

床面をお掃除しながら、伸縮ボタンに触れないでください。固定が解除され、縮むことがあります。

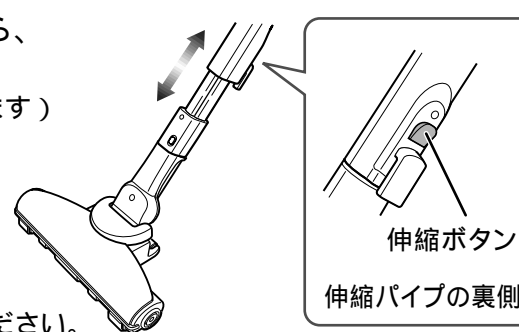

お知らせ

- 新しいじゅうたんは、初めのうち「遊び毛」が抜けます。
- 砂ごみの上でタービンブラシを使うと、床面を傷つけることがあります。


おねがい

- 手元パイプや伸縮パイプの先で直接お掃除しないでください。故障の原因になります。
- 同じ場所をくり返しお掃除しないでください。床面に跡がつく原因になります。
- <タービンブラシについて>
- タービンブラシを、壁・床面に強く押しあてないでください。傷つきの原因になります。
- うしろ車輪・ふきブラシ・フェルト部が磨耗していると、床・たたみに傷をつけることがあります。お手入れの際に点検してください。
- ブラシを強くなめ方向に動かさないでください。車輪等で床に跡がつく原因になります。

サッシノズルの使いかた

伸縮パイプ、または手元パイプにしっかりねじ込む


サッシノズルを使用中に、フィルター清掃ランプが点灯したり、本体が少し熱くなった場合は、吸込力「中」「弱」でお使いください。

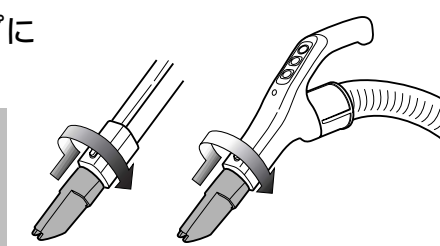

お掃除が終わったら

ゴミをすてる

ダストケースのゴミは、ゴミすてラインを超える前にすててください。
お掃除ごとにゴミをすてることをおすすめします。

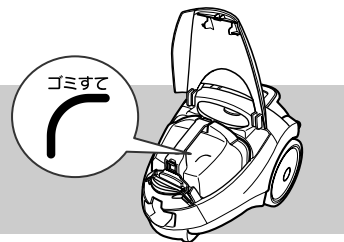


⚠ 注意

使い終わったら
電源プラグを抜く

ゴミをすてる前に、「切」スイッチを押して、電源プラグを抜いてください。


1 本体を横にして、 ふた開きレバーを手前に引く

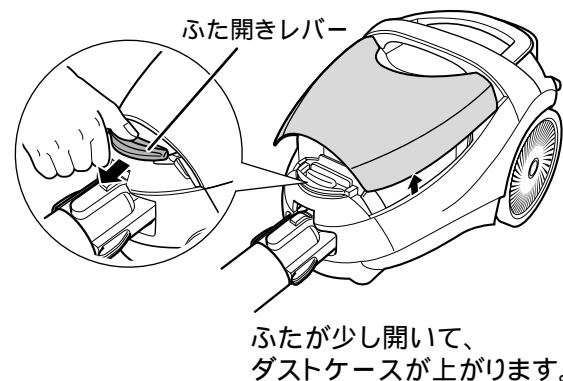


ふたが少し開いて、
ダストケースが上がります。

<ダストケースが上がらないときは>
ふた開きレバーを引いたまま、手でふたを
開けてダストケースを取り出す。

2 ふたを開ける

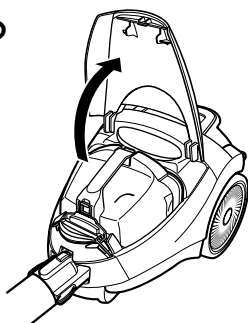


3 ハンドルを持って ダストケースを 取り出す

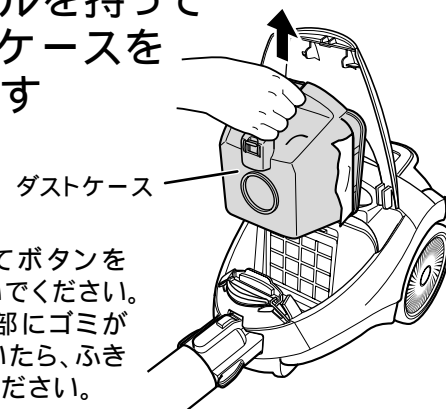

- ゴミすてボタンを押さないでください。
- 本体内部にゴミが落ちていたら、ふき取ってください。


4 ゴミすてボタンを押して ゴミをすてる

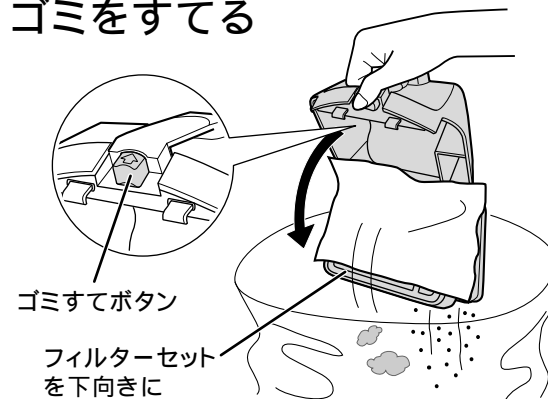

- ステンレスフィルターの周囲のゴミを、お手入れブラシで落としてください。P14
- ゴミすてボタンを押してもフィルターセットが開かないときは、手で開けてください。

ダストケースにティッシュペーパーをセットし、
ゴミすてのたびにティッシュペーパーを交換
して使うと、お手入れが簡単です。P11

5 ダストケースを取りつけ、 ふたを閉める

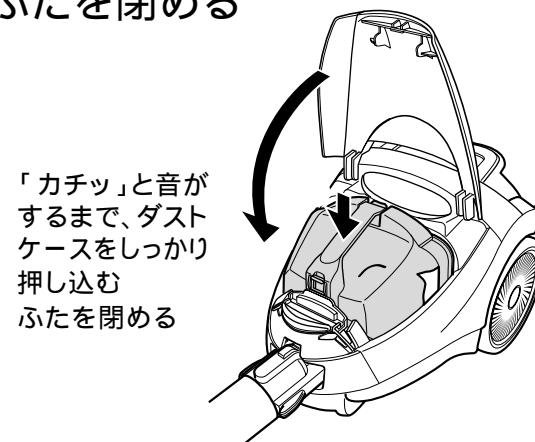

「カチッ」と音が
するまで、ダスト
ケースをしっかり
押し込む
ふたを閉める


- ダストケースがないと、ふたが閉まりません。

ふたを開閉するときは、指をはさまないよう
にご注意ください。

ティッシュペーパーを使う

- お手入れの回数を軽減することができます。
市販のティッシュペーパーを使用してください。
- 紙パックと一緒に使用しないでください。


1 ティッシュペーパーの端を、 ステンレスフィルターの端に 合わせて置く

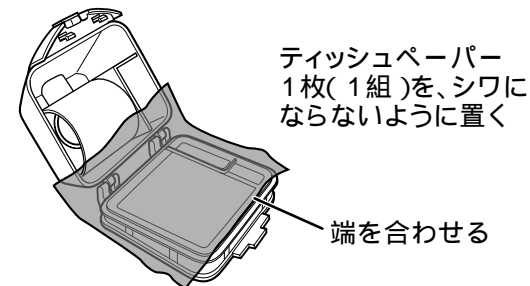

ティッシュペーパー
1枚(1組)を、シワに
ならないように置く

端を合わせる

2 ダストケースを閉める

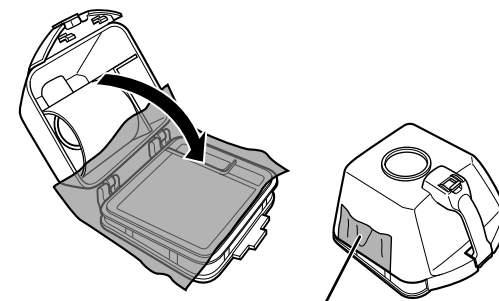

はみだしたティッシュペーパー
は、ダストケース側に折り返す

- フィルターセット側にティッシュペーパーがかかると、ゴミもれや異常音の原因になる場合があります。

おねがい

- 市販のお掃除シートなどは使用しないでください。
- ティッシュペーパーは、お掃除ごとにこまめに交換してください。

ティッシュペーパーを使用すると、 次のような症状がおこる場合があります

- 運転音が高くなる
- 吸込力が弱くなる
- 排気が熱くなる
- フィルター清掃ランプが早めに点灯する

ティッシュペーパーを交換しても症状が変わらない
場合は、フィルター類をお手入れしてください。


スタンド収納する

⚠ 注意

- 電源コードは電源プラグを持って抜く
- 電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ

- 安定の良い床面で行なってください。また、倒れたときに他の物が破損しない場所を選んでください。
- タービンブラシをつけたまま収納してください。

1 電源プラグを持ち、 コード巻き込みボタンを押す

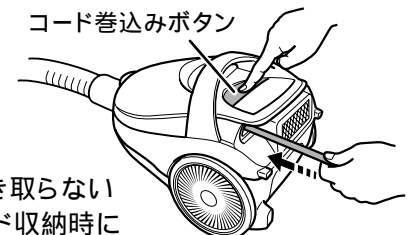

コード巻き込みボタン


- 確実に巻き取らないと、スタンド収納時に床面にプラグ刃が当たります。
- 一度で巻き取れないときは、2～3m引き出してから、再度巻き取ってください。

2 伸縮ボタンを押しながら、 伸縮パイプを縮める P9

3 本体を立て、本体の取り付け穴 にストッパーを差し込む

<通常のスタンド収納>

<低くしたいとき>
手元パイプをはずし、
ホースを伸縮パイプ
に巻きつける

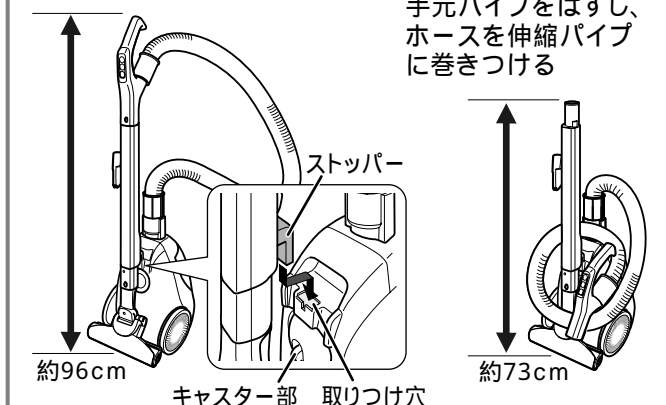

約96cm

キャスター部 取り付け穴

約73cm

おねがい


- スタンド収納のときに、ホースに触れないでください。ホースが揺れると不安定になります。
- スタンド収納の状態では本体を引きずらないでください。床に傷がつくことがあります。
- スタンド収納の状態では本体を持ち運ばないでください。伸縮パイプがはずれることがあります。
- 伸縮パイプをはずすときは、ゆっくり引き抜いてください。タービンブラシがキャスター部に当たると、本体が倒れる場合があります。

<こんな使いかたもできます>


紙パックを使うとき

- ゴミすての回数を減らすことができます。
ティッシュペーパーと一緒に使わないでください。

1 ダストケースのレバーを 引きながら、旋回部をはずす

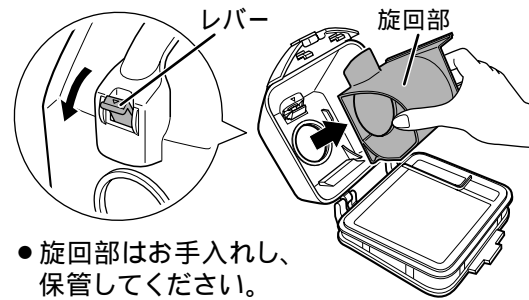


2 紙パックをダストケースに 取りつける

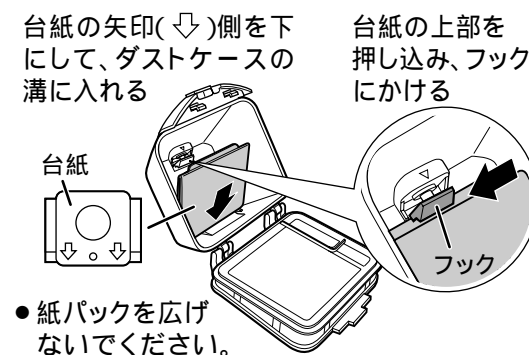

<紙パックをすてるときは>

ゴミすてボタンを押して、フィルターセットを開ける
ダストケースのレバーを引いて、紙パックをすてる

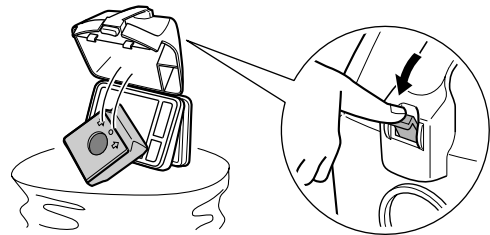

紙パックについて


別売品の三菱電機製 **純正** 紙パック MP-30 を
ご使用ください。

掃除機の紙パックは機能部品です。
三菱電機製の **純正** 以外の紙パックを使用した場合、紙パ
ックがセットできなかったり、モーターの発煙・発火が発生す
る恐れがあります。当社 **純正** 以外の紙パックを使用した場
合、紙パックに関する掃除機の性能・品質の不良は保証期間
内であっても有償となりますので、ご注意ください。


たくさんのゴミを吸いたいとき

- ゴミをたくさん吸い込むことができます。
フィルターが汚れやすくなるため、お掃除ごとのお手
入れをおすすめします。


1 ダストケースのレバーを 引きながら、旋回部をはずす

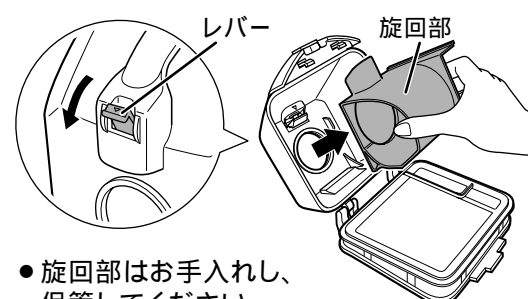

2 ダストケースを閉じる

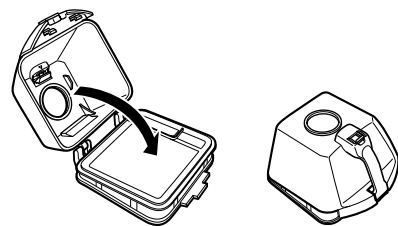

3 ダストケースを取りつけ、 ふたを閉める

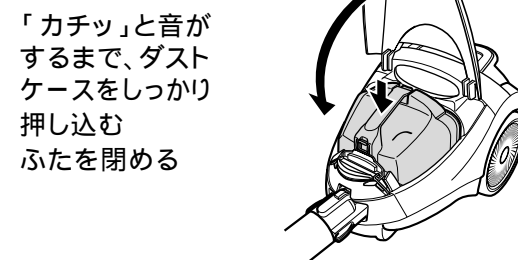


あると便利な別売品

紙パック

MP-30(10枚入り)

希望小売価格 1,155円
(税抜価格 1,100円)



三菱電機製 **純正** 紙パック
をご使用ください。

希望小売価格は、2007年8月現在のものです。
変更する場合があります。


お手入れ<汚れが気になったとき>

タービンブラシ

必ず伸縮パイプからはずしてお手入れしてください。


ふだんのお手入れ・・・サッシノズルでゴミを吸い取る

<回転ブラシ>

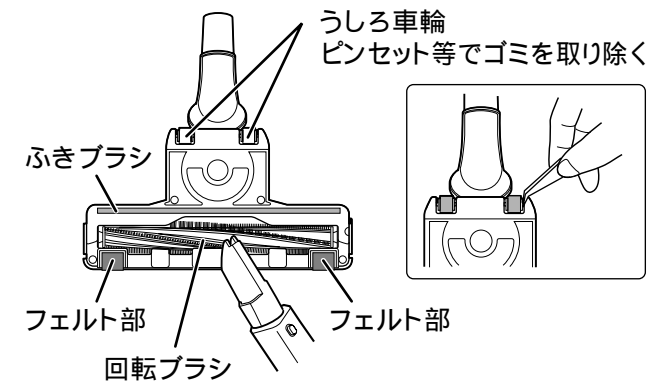


<スイング部>

ブラシを軽く壁に押し当ててつぎ手を左右に
回しながら、スイング部のゴミを吸い取る

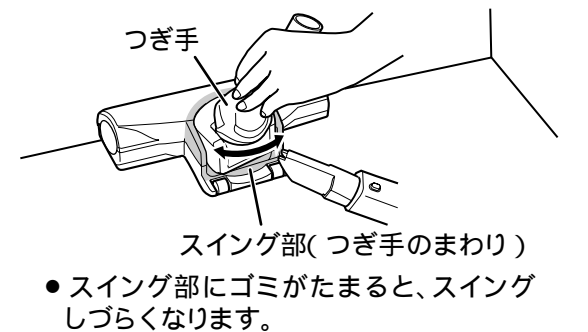

汚れがひどいときは


マイナスドライバー等を使って
つまみの「開」に合わせ、
回転ブラシを水平に取り出す

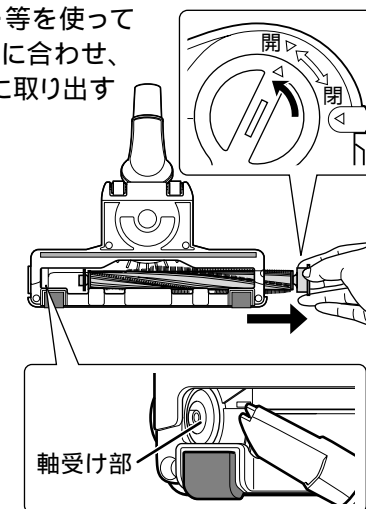


回転ブラシにからんだ糸くずや髪の毛を
ハサミで切り、ゴミを吸い取る



水洗いし、陰干しで
十分に乾かす

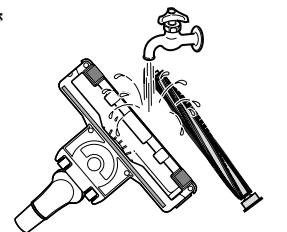

回転ブラシを水平に入れ、つまみの「閉」に
合わせる

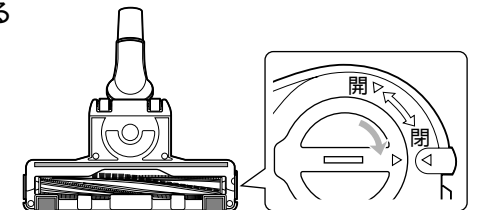

●回転ブラシの毛が変形していても、性能には
影響ありません。


おねがい

- 洗剤・たわし・漂白剤は使わないでください。
- 暖房器具・ドライヤーなどで乾燥しないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。
故障の原因になります。

本体

水ぶきする

水またはうすめた中性洗剤
を含ませ、しぼった布でふく
(静電気も発生しにくくなります)

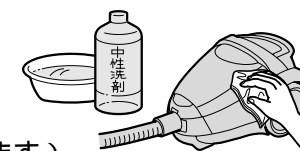

おねがい

アルコール・シンナー・
ベンジンなどでふか
ないでください。変質や
変色の原因になります。

●回転ブラシ
摩耗したら交換して
ください。 P18

●他の部品が摩耗したら
修理をお申し付けくだ
さい。 P19

お手入れ<フィルター清掃ランプが点灯したとき、吸込力が弱くなったとき>

吸込力を保ち、衛生的にお使いいただくために、月に1回程度お手入れしてください。


ダストケース

ステンレスフィルター ネットフィルター HEPAフィルター 旋回部 メッシュフィルター


1 はずす

フィルターセット

ゴミすてボタンを押してゴミをすてる

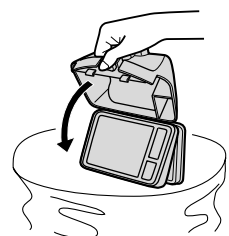


フィルターとっ手を持って上に引いてはずす

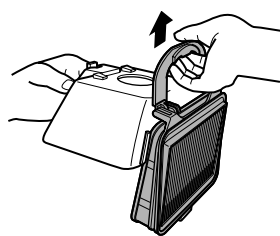


旋回部・メッシュフィルター

ダストケースのレバーを引きながら旋回部をはずす

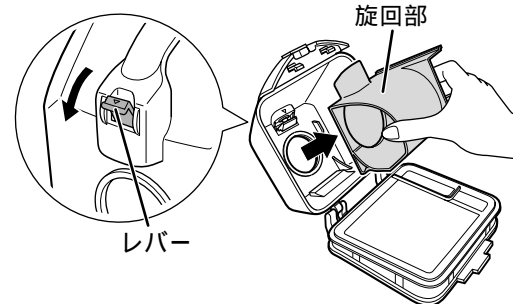


メッシュフィルターのつまみを持ってはずす

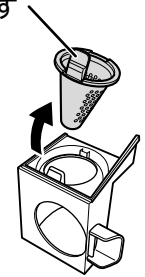


2 ゴミを落とす

付属のお手入れブラシでゴミを落とす
(付属のブラシ以外は使わない)

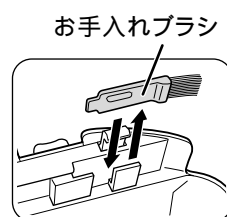

お手入れブラシ

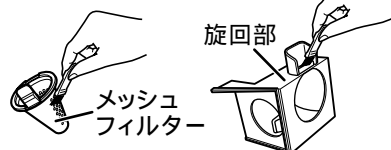


メッシュフィルター



旋回部


HEPAフィルターのゴミをたたいて落とす

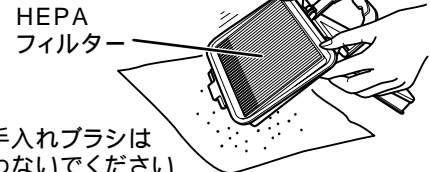

HEPAフィルター

お手入れブラシは使わないでください

汚れがひどいときは、水洗いし、陰干しで充分乾燥させる
(乾燥が不充分だと、においの原因になります)

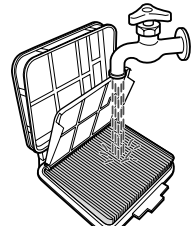


ダストケースの部品は、すべて水洗いできます

3 取りつける

フィルターセット


フィルターとっ手をレールに合わせて、「カチッ」と音がするまで押し込む

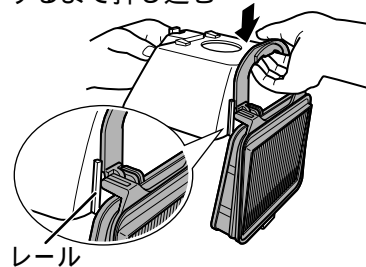

レール


旋回部・メッシュフィルター

メッシュフィルターを旋回部のツメにかけ、つまみを押し込む

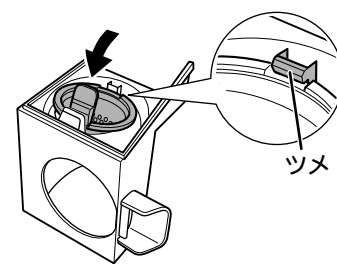

ツメ


旋回部の印と、ダストケースの印を合わせて押し込む

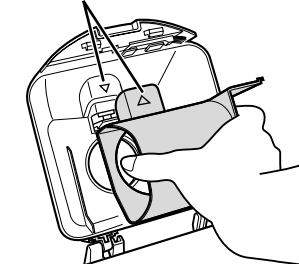

プレフィルター

1 プレフィルターをはずす

フィルターケースを取り出す
フィルターケースからプレフィルターをはずす

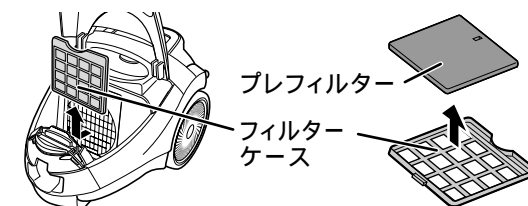

プレフィルター


フィルターケース

2 水洗いし、乾燥させる

汚れが出なくなるまでもみ洗いし、陰干しで充分乾燥させる
(乾燥が不充分だと、においの原因になります)
汚れやにおいがひどいときは中性洗剤で洗う

3 プレフィルターを取りつける

プレフィルターをフィルターケースに取りつける
フィルターケースを本体に取りつける
(下側のツメを入れて、上側を押し込む)

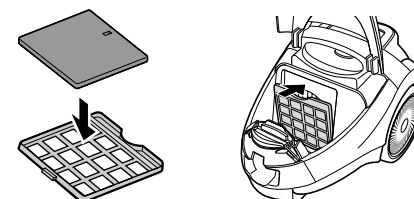

お手入れ後、必ず本体に取りつけてください

ダストケース・フィルター類をつけずに運転すると、ホコリがモーターに入り、故障の原因となります。


ステンレスフィルター・ネットフィルター・HEPAフィルター・プレフィルター・お手入れブラシは消耗品です。消耗したら交換してください。 P18

⚠ 警告 お手入れのときは電源プラグを抜く

ダストケースからフィルター類がはずれてしまったときは

下記の手順で、各フィルターの「L」「R」表示を合わせ、突起の片方を取りつけてからもう片方を押し込む


フィルターとっ手をステンレスフィルターに取りつける

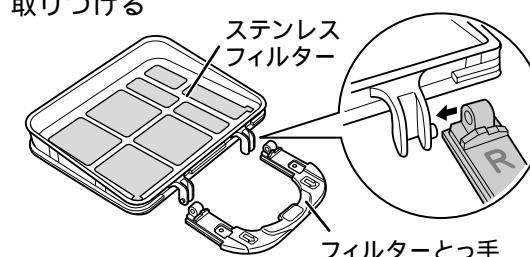

ステンレスフィルター


フィルターとっ手

HEPAフィルターを取りつける

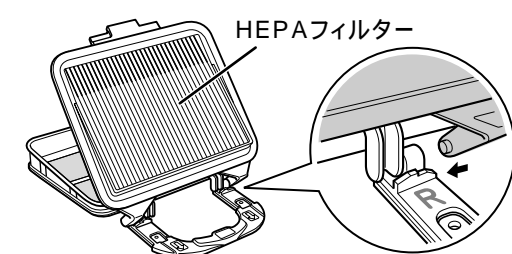

HEPAフィルター


ネットフィルターをHEPAフィルターに取りつける(「L」「R」の表示はありません)

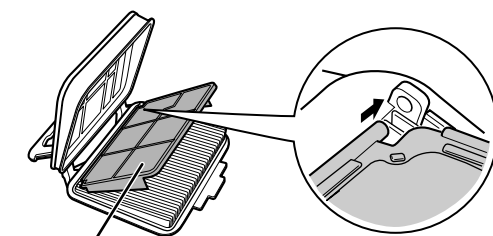

ネットフィルター

(フィルターセット完成)

フィルターセットをダストケースに取りつける

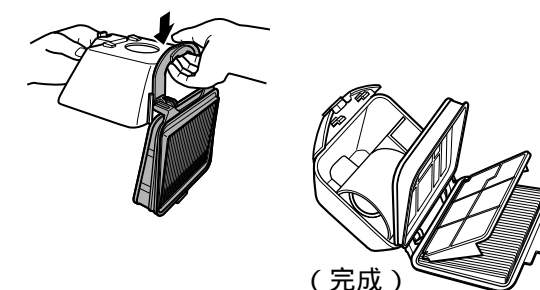


(完成)

おねがい ● 洗剤・漂白剤は使わないでください。 ● 洗濯機で洗ったり、暖房器具やドライヤーで乾燥しないでください。




故障かな？

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照 ページ
-------	-------------	-----------

お掃除中によくあるトラブル		
急に 運転が停止した	●フィルター類が目づまりしていませんか。 ●ホース・伸縮パイプ・タービンブラシにゴミなどがつまっていますか。 ●サッシノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。	P7
	●ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。 ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。	P7 P10
	●ふとんや衣類の圧縮袋を使用していませんか。 吸込口を長時間密閉すると、本体に負担がかかり保護装置が働きます。 ふとんや衣類の圧縮袋は使用しないでください。	P7
●運転音が高くなった ●ホースが縮む ●吸込力が弱くなった	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P14・15
	●ティッシュペーパーが目づまりしていませんか。 ティッシュペーパーはお掃除ごとに交換してください。	P10
	●ダストケース・フィルター類などの部品が正しく取り付けられていますか。 正しく取り付ける。	P14・15
	●サッシノズルなどの先の細い吸口を長時間使用していませんか。 ●タービンブラシ・伸縮パイプに異物がつまっていますか。 取り除く。	P13
	●ホースに異物がつまっていますか。 点検し、異物がつまっていたら取り除く。	
ホースに異物がつまったときは		
点検のしかた ホースを本体からはずし、片側から単3電池等を入れる。 反対側から出なければ、異物がつまっています。	吸込力で取り出す タービンブラシと伸縮パイプをはずす。 ホースをまっすぐになるように伸ばし、吸込力を「強」にする。 運転しながらホースの手元パイプ部を、手のひらで「ふさぐ」「はなす」の動作を数秒ごとにくり返す。	長細いものでかき出す 針金ハンガーなど、弾力のあるものを伸ばす。 ペンチ等を使い、先端を指先程度の幅に被覆ごと曲げる。 異物を引っかけて取り出す。 (ホースジャバラ部を破かないように注意してください)

運転しない	●電源プラグ、ホースが確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。	P6・7
	●ホースの本体差込口側のピンに、ゴミがついていませんか。 取り除く。	
回転ブラシが 回らない・回りにくい	●タービンブラシが伸縮パイプに確実に差し込まれていますか。 差し込み直す。	
	●タービンブラシを床面から浮かせていませんか。 床面につけて動かしてください。	P6
	●回転ブラシに髪の毛などがからんだり、異物が巻き込まれていませんか。 お手入れする。	P13
	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P14・15
電源コードが 巻取れない・ 引き出せない	●ねじれたり、からんだりして巻取られていませんか。 (巻取れないときは2～3mくらい引き出してから) コード巻込みボタン( マークの中央部)を押しながら、少しずつ「巻取り」「引き出し」をくり返す。	

こんなとき	調べるところ・直しかた	参照 ページ
-------	-------------	-----------

タービンブラシが スイングしない・ スイングしづらい	●スイング部にゴミがつまっていますか。 お手入れする。	P13
ふたがきちんと 閉まらない	●ダストケースを取りつけていますか。また、正しく取り付けられていますか。 ダストケースを正しく取り付ける。	P10
運転音が変わる	●ダストケース・紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。 ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P10・14
HEPAフィルターに ゴミの付着が多い	●湿ったゴミ・砂ゴミ・土ぼこりなどをくり返し吸わせていませんか。 HEPAフィルターをお手入れしてください。	P14
排気がにおう 使い始めは、プラスチックなど のにおいがしますが、徐々に 少なくなります。	●ダストケース・紙パックに、ゴミがたまりすぎていませんか。(食べ物のかす・ペットの毛などがにおう場合もあります) ゴミをすて、ダストケースをお手入れする。	P10・14
	●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P14・15
	●フィルター類が十分に乾いていますか。 水洗い後は、陰干しで十分に乾燥させる。	
本体や排気が 熱く感じる	●モーターを冷却した空気を排気しているため、熱く感じる場合があります。 異常ではありません。	
表示 ランプ	 点灯 ●フィルター類が目づまりしていませんか。 お手入れする。	P14・15
	 点滅 ●フィルター清掃ランプが点灯してからも、お手入れせずに使い続けていませんか。 本体の保護装置が働いています。お手入れしてください。	P7
表示 ランプ	 点滅 ●故障の表示です。 安全のため電源プラグを抜き、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。その際、故障の表示をできるだけ詳しくお知らせください。	

- 以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは、使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店か、お近くの「三菱電機 修理窓口」にご相談ください。
- 保証とアフターサービスについては、次のページをご覧ください。

消耗部品

お近くの三菱電機製品取扱店でお買求めください。

ステンレスフィルター

希望小売価格 1,680円
(税抜価格 1,600円)

ネットフィルター

希望小売価格 525円
(税抜価格 500円)

HEPAフィルター

希望小売価格 2,205円
(税抜価格 2,100円)

プレフィルター

希望小売価格 210円
(税抜価格 200円)

お手入れブラシ

希望小売価格 210円
(税抜価格 200円)

回転ブラシ

希望小売価格 1,260円
(税抜価格 1,200円)

あると便利な別売品

ふとんブラシ

ふとんやベッド、
洋服の花粉取りに

TI-23A

希望小売価格 1,785円
(税抜価格 1,700円)

ハキトリブラシ

部屋のすみやサッシの溝に

AM-8

希望小売価格 2,625円
(税抜価格 2,500円)

ハケの長さ 5.5cm

希望小売価格は、2007年8月現在のものです。
変更する場合があります。

保証と アフターサービス

保証書(別添付)

保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入
をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
内容をよくお読みのと、大切に保管してください。

保証期間

お買上げ日から 1 年間です

ただし、下記の部品は消耗品ですので、保証期間内
でも有料とさせていただきます。

ステンレスフィルター、ネットフィルター、HEPAフィルター、
プレフィルター、お手入れブラシ、回転ブラシ、
フェルト部、ふきブラシ、うしろ車輪

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を製造打
切り後6年間保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた
めに必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・
ご相談窓口」にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(16~17ページ)にしたがってお調べ
ください。なお、不具合があるときは、運転「切」
にし、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの
販売店にご連絡ください。

保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に
依頼してください。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理
させていただきます。料金などについては、販売店
にご相談ください。

修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

修理部品は

部品共用化のため、共通色に変更する場合があります。

ご連絡いただきたい内容

1. 品名 三菱掃除機
2. 形名 TC-AG8J
3. お買上げ年月日
4. 故障の状況

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は
まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などで お買上げの販売店へ
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

修理窓口へ

その他のお問い合わせは

ご相談窓口へ

修理窓口 電話受付: 365日 24時間

北海道・東北地区

北海道全域・宮城県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

青森 (017) 773-8381
青森市大字野木字
野尻 37-184

八戸 (0178) 28-8544
八戸市大字長苗代
字下亀子谷地 6-8

盛岡 (019) 637-7454
盛岡市羽場13地割
30-11

水沢 (0197) 25-4511
奥州市水沢区卸町
2-3

秋田 (018) 865-4471
秋田市八橋三和町
19-36

横手 (0182) 32-1785
横手市卸町 3-2

大館 (0186) 42-2781
大館市餅田 2-5-44

山形 (023) 624-0018
山形市大野目 2-1-21

鶴岡 (0235) 24-6161
鶴岡市上畑町 5-4

郡山 (024) 959-6543
郡山市喜久田町卸
1-76-1

会津 (0242) 27-4426
会津若松市天神町
25-39

原町 (0244) 24-2842
南相馬市原町区
桜井町 1-173

いわき (0246) 26-1822
いわき市小島町 1-2-2

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県・茨城県
埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県
長野県(飯田地区除く)・新潟県
静岡県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
京都府・滋賀県・愛知県・三重県
岐阜県・長野県(飯田地区)
石川県・富山県・福井県・広島県
山口県・島根県・鳥取県・岡山県
香川県・徳島県・高知県・愛媛県

西日本フロントセンター

大阪市北区大淀中 1-4-13

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (06) 6454-3901
(携帯電話対応)

ファックス (06) 6454-3900

インターネット www.melsc.co.jp

九州地区

福岡県・佐賀県

東日本フロントセンター

東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル ☎0120-56-8634

通常電話番号 (03) 3424-1111
(携帯電話対応)

ファックス (03) 3424-1115

インターネット www.melsc.co.jp

長崎 (095) 834-1116
長崎市丸尾町 4-4

佐世保 (0956) 30-7740
佐世保市木原町 155-1

熊本 (096) 380-0211
熊本市石原 1-10-35

八代 (0965) 33-5173
八代市緑町 13-1

大分 (097) 558-8803
大分市向原西 1-8-1

宮崎 (0985) 56-4900
宮崎市大字赤江
字飛江田 150-1

延岡 (0982) 21-3540
延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421
鹿児島市卸本町 7-17

沖縄 (098) 898-3333
宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

☎0120-139-365(無料)

いつもサンキュー 365日

■通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655

■ファックス 03-3413-4049

■ご相談対応 平日 9:00~19:00
土・日・祝 9:00~17:00
上記以外の時間は受付のみ可能です。

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

K07A

仕様

形 名	TC-AG8J		
電 源	100V 50-60Hz		
消 費 電 力	1000W～約300W		
吸込仕事率 <small>新測定基準</small>	強:540W	中:約240W	弱:約110W
運 転 音	強:57dB	中:約55dB	弱:約51dB
集じん容積	0.5L		
質 量	5.1kg(ホース・伸縮パイプ・タービンブラシ含む)		
コードの長さ	5m		
標準付属品	タービンブラシ・伸縮パイプ・ホース		
応用付属品	サッシノズル <ダストケース装着品> 旋回部・ティッシュペーパー(1枚)・お手入れブラシ		
印 刷 物	取扱説明書・保証書		
本 体 寸 法	幅:230 × 奥行:336 × 高さ:227(mm)		

吸込仕事率はティッシュペーパー・紙パック・旋回部非装着で、伸縮パイプ最長時のものです。

部 品 名	銀ナノHEPAフィルター	ナノ粒子チタン&銀抗菌フィルター
抗菌の確認試験機関名	(財)日本紡績検査協会	(財)日本紡績検査協会
試験方法	菌液吸収法	JIS L 1902による
抗菌の方法	フィルター材に含浸	繊維に付着
抗菌剤有効成分	-ポリリジン、トリクロサン、 銀ゼオライト、シリカ	銀
抗菌の処理を行なっている部品名称	ひだ折り不織布	不織布 (排気フィルター)

愛情点検



長年ご使用の掃除機の点検を!



このような
症状は
ありませんか

- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- 本体ケースが変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常がある。



ご使用
中 止

故障や事故防止のため、
スイッチを切り、電源プラグ
を抜いてから、必ず販売
店にご相談ください。

 三菱電機株式会社
 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1